

N U D E S


Français



divacore®



Contenu de la boîte

- 1 Boitier de charge NUDES
- 2 Écouteurs NUDES
- 3 Sets d'embouts siliconés
- 1 Câble USB-C
- 1 Manuel
- 1 Carte de garantie

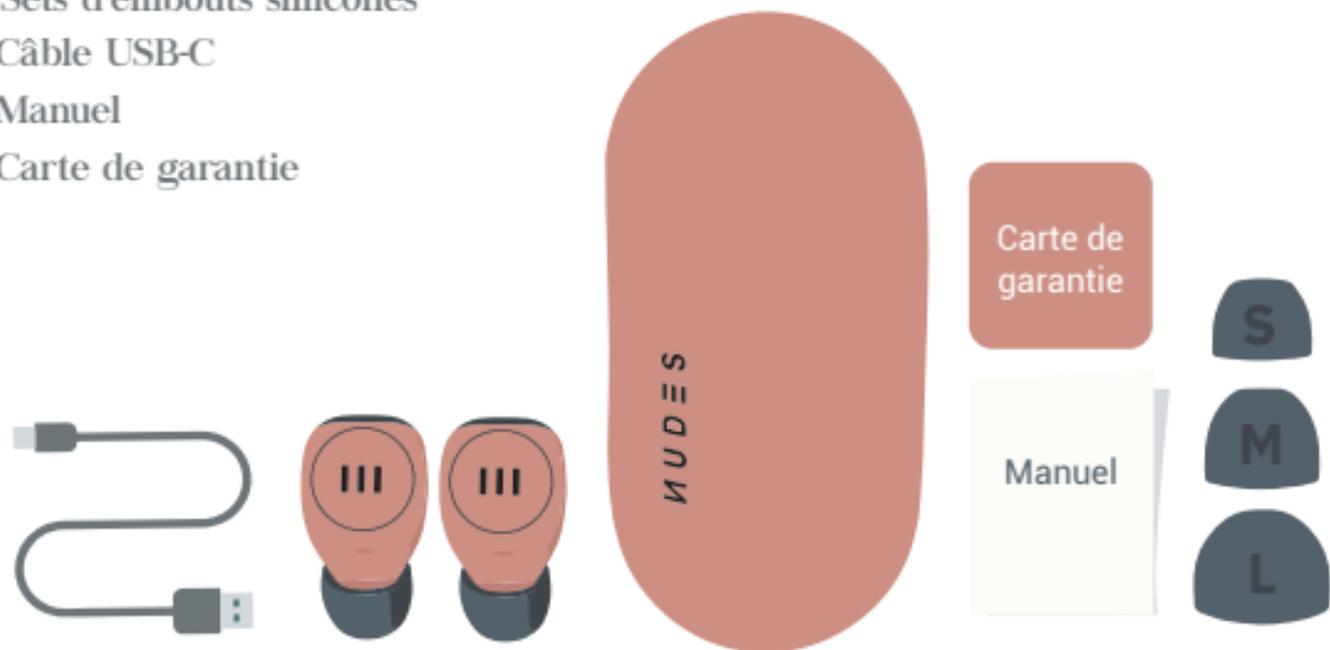


Vue d'ensemble du Produit

- 1 Touche tactile
- 2 Microphone
- 3 Embout siliconé
- 4 Ailette de maintien
- 5 Port USB-C
- 6 Témoin de charge

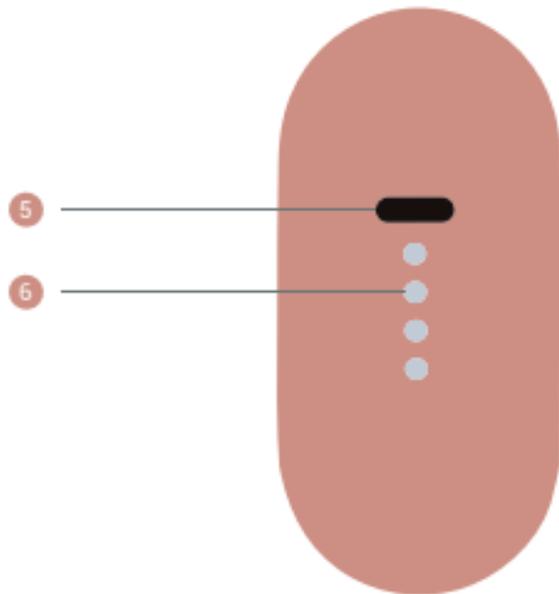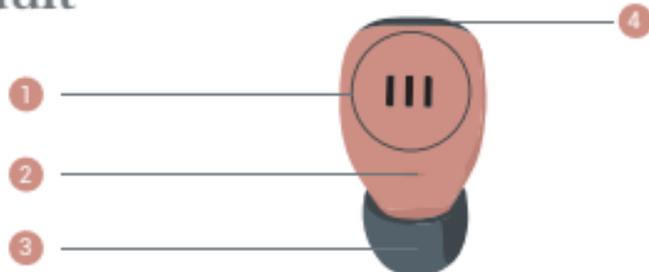

Comment obtenir un confort optimal?

Pour une expérience audio optimale, choisissez les embouts adaptés à la morphologie de votre oreille. Les embouts s'adapteront à votre cavité intra-auriculaire pour un meilleur confort et un maintien plus stable.

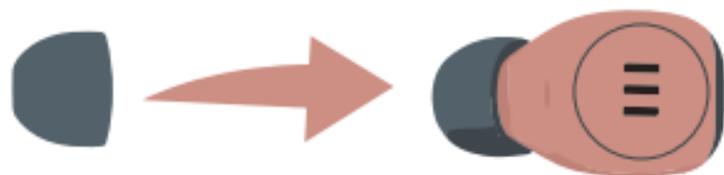


Comment les positionner ?

Insérez l'écouteur dans votre oreille.

Faites pivoter l'écouteur pour qu'il soit bien ajusté à l'intérieur de votre conduit auditif.

Le microphone doit être orienté vers votre bouche.

Les ailettes de maintien doivent pointer vers le haut

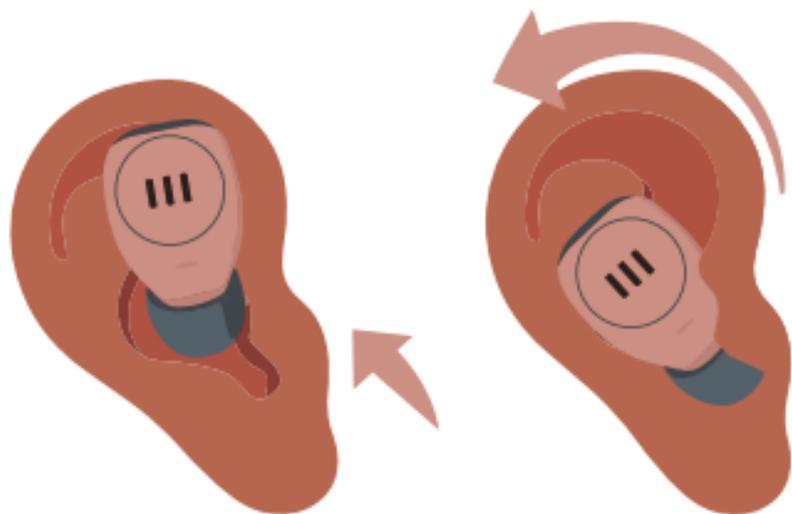

Comment appairer les écouteurs ?

Activez le Bluetooth et ouvrez le boîtier de charge.

Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur chaque écouteur.

L'écouteur gauche clignote en rouge.

L'écouteur droit clignote en blanc et rouge.

Sélectionnez NUDES dans les appareils disponibles.




NUDES s'appairent automatiquement dès la 2ème utilisation.

Comment les utiliser ?

- ☎ • Décrocher/raccrocher un appel : Appuyez sur une touche tactile
- 📞 — Refuser un appel : Maintenez une touche tactile pendant 3s
- ▶▶ • Lire/Pause : Appuyez sur une touche tactile
- ▶▶ •• Piste suivante : Appuyez 2 fois sur la touche tactile DROITE
- ◀◀ •• Piste précédente : Appuyez 2 fois sur la touche tactile GAUCHE
- + 🔊 — Augmenter le volume : Maintenez la touche tactile DROITE
- 🔊 — Baisser le volume : Maintenez la touche tactile GAUCHE
- 🗣️ ••• Assistant vocal : Appuyez 3 fois sur une touche tactile

Touche tactile

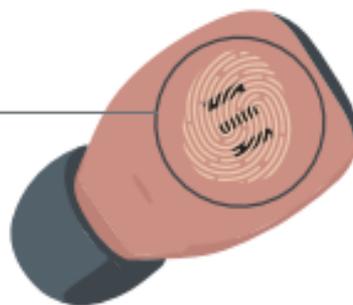

Assistant vocal

Activez l'assistant vocal sur votre appareil.

Connectez votre appareil à NUDES.

Appuyez trois fois sur la touche tactile pour activer l'assistant vocal.

Vous pouvez désormais jouer une chanson,
passer un appel ou obtenir un itinéraire sans vous servir de vos mains.

C'est Magique !



Ok Google
Joue ma playlist préférée
sur Spotify !


Pour les appareils Android, dites : Ok Google !
Pour les appareils Apple, dites: Dis Siri !

Comment les charger ?

Les écouteurs NUDES se chargent dans leur boîtier.

Chargez le boîtier à l'aide du câble USB-C, un témoin de charge clignote.


Une fois complètement chargé, les quatre témoins de charge sont fixes.

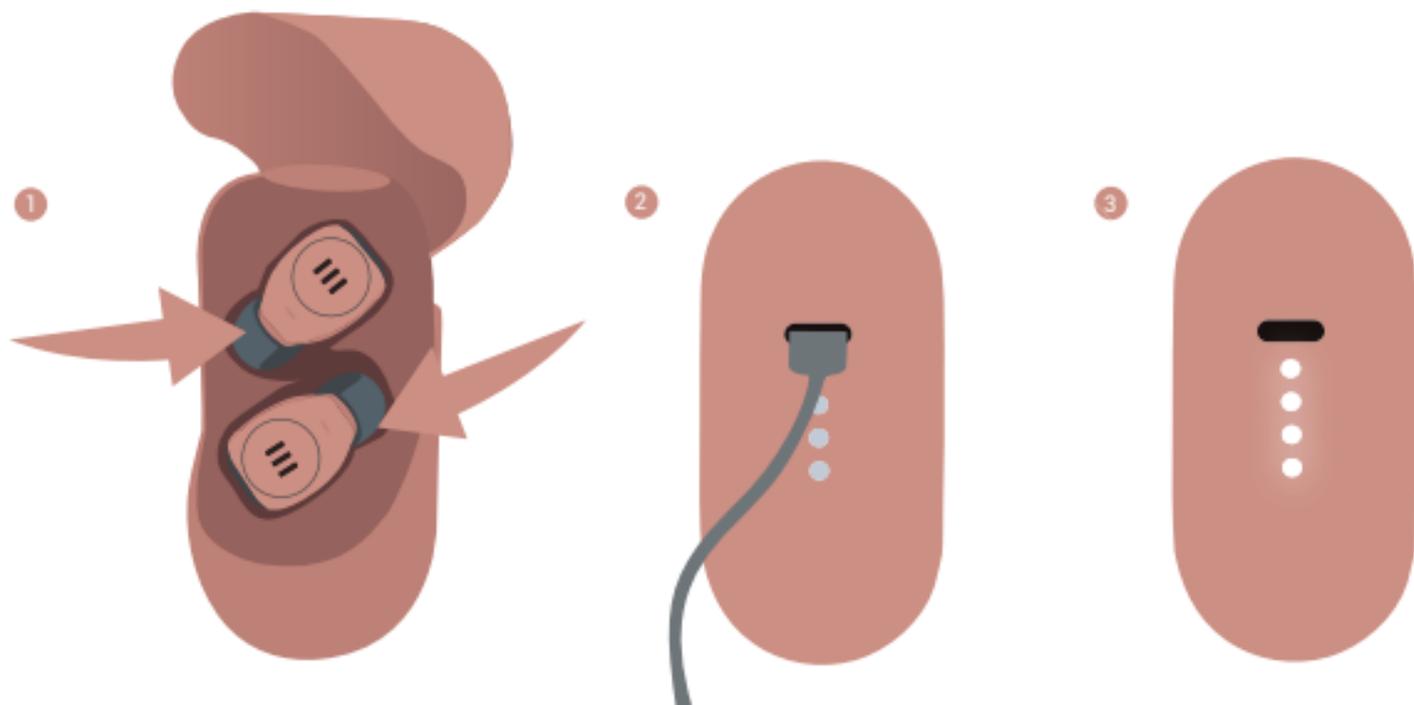

Eteindre

Éteignez automatiquement :

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez-le.

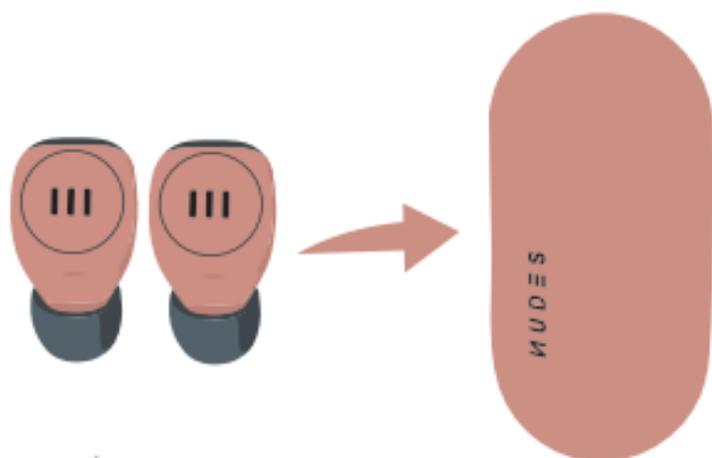

Éteignez manuellement :

Lorsque les deux écouteurs sont connectés, appuyez et maintenez la touche tactile de l'un des écouteurs pendant 4 secondes, les deux écouteurs s'éteignent ensemble.

Si les écouteurs sont déconnectés de votre appareil au-delà de 15 minutes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Etat de la batterie

Indicateur de batterie faible

Les écouteurs émettent un son rapide deux fois lorsque la batterie est à 5%.

Indicateur de batterie très faible

Les écouteurs émettent un son plus rapide lorsque la batterie est vide, puis les écouteurs s'éteignent.


BIP



Utilisation Sportive

NUDES est certifié IPX4. Les écouteurs sont résistants aux projections d'eau, à la poussière et à la transpiration.


Attention : NE PAS nager ou prendre de douche avec les écouteurs. Ils ne résistent pas à l'immersion sous l'eau.

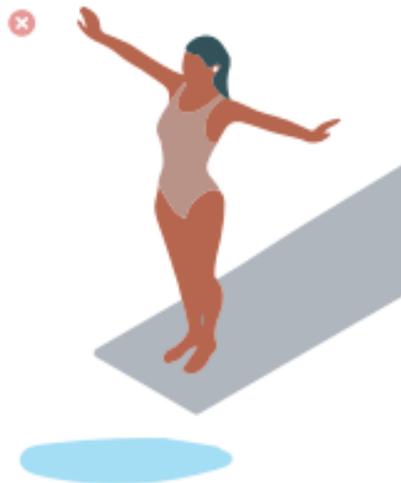

Connectez chaque écouteur individuellement

Supprimez «NUDES» de tous les appareils Bluetooth déjà connectés.
Maintenez la touche tactile de l'un des écouteurs pendant 8 secondes.
Éteignez et redémarrez.

Chaque oreillette peut désormais être connectée individuellement.
Choisissez «NUDES» sur le réglage Bluetooth pour chaque appareil.

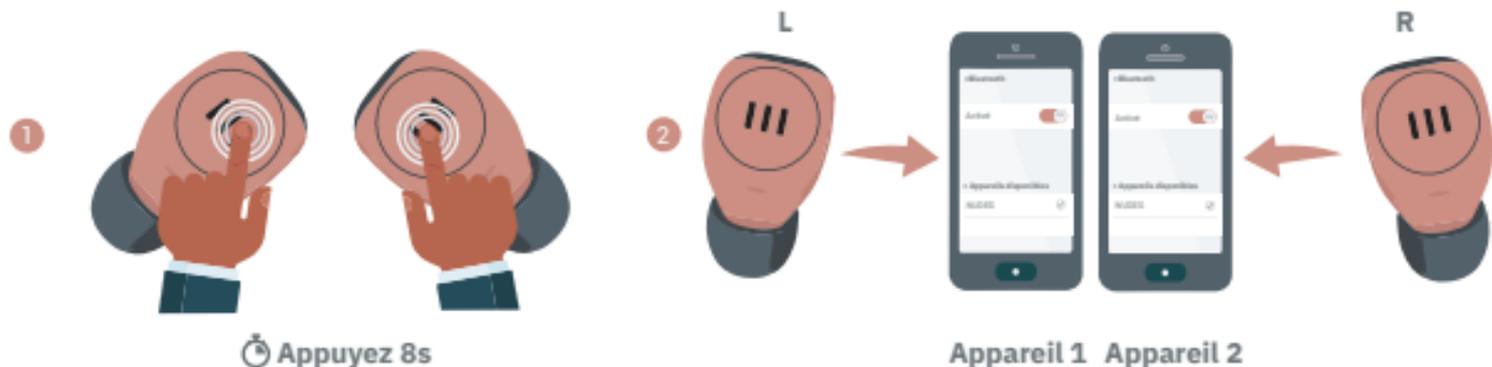

Réglage d'origine

- 1 Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge.
- 2 Supprimez «NUDES» de tous les appareils Bluetooth déjà connectés.
- 3 Sortez l'écouteur gauche, puis effectuez deux pressions rapides et une pression longue jusqu'à ce que l'écouteur émette un signal sonore (clic + clic + appui long)
- 4 Sortez l'écouteur droit, puis effectuez deux pressions rapides et une pression longue jusqu'à ce que l'écouteur émette un signal sonore (clic + clic + appui long)
- 5 Remettez les deux écouteurs dans l'étui et fermez-le.
- 6 Ouvrez le boîtier, sortez les deux écouteurs. Le voyant lumineux de l'écouteur clignote en rouge et blanc et le voyant lumineux de l'autre écouteur clignote en blanc, ce qui signifie que les écouteurs passent en mode «appairage»
- 7 Réactivez le Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez et sélectionnez "NUDES", le voyant lumineux des deux écouteurs clignote en blanc lorsque la connexion est réussie.

Garantie et assistance

NUDES est garanti automatiquement un an.

Pour bénéficier de la garantie durant la deuxième année, vous devez vous inscrire sur divacore.com

Vous avez un problème avec NUDES ?

Consultez notre F.A.Q sur divacore.com

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous pour trouver une solution à support@divacore.com

Une garantie limitée d'un an garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est étendue à 2 ans une fois que le produit est enregistré sur divacore.com. La garantie limitée de 2 ans s'applique à partir du moment de l'achat auprès d'un revendeur agréé. Sont exonérés de la garantie les composants consommables à durée de vie limitée soumis à une usure normale, par ex. gel d'oreille, crochet d'oreille, embouts, câbles et autres accessoires.



Spécifications techniques

Produit	NUDES sans fil®
Modèle	NUDXXX
Boitier de charge	BNUD
NUDES gauche	LNUD
NUDES droit	RNUD
Son	Stereo True wireless
Bluetooth	5.0
Microphones	2 Stéréo + mSBC speech
Autonomie des écouteurs	4 heures
Autonomie (écouteur+boitier)	12 heures
Poids des écouteurs	5 grammes

Avertissement et précautions

Veillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager celui-ci ou les produits attachés. Ne pas démonter le produit ni tenter de le réparer. N'essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou de la batterie à l'intérieur. N'écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas au feu, ne court-circuitez pas les contacts et n'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à haute température. Évitez la lumière du soleil intense ou la chaleur. Évitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts. S'il y a une raison de croire que le produit est endommagé, arrêtez immédiatement l'utilisation. Si vous trouvez que le produit est trop chaud, émet une odeur, ou est déformé, perforé ou présente un comportement suspect ou anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez notre service client. Chargez toujours ce produit avant un stockage prolongé.



divacore®

NUDES